



Схема кнопок управления блока H200-202 для ворот DoorSpeed XHF. Чертеж №7.

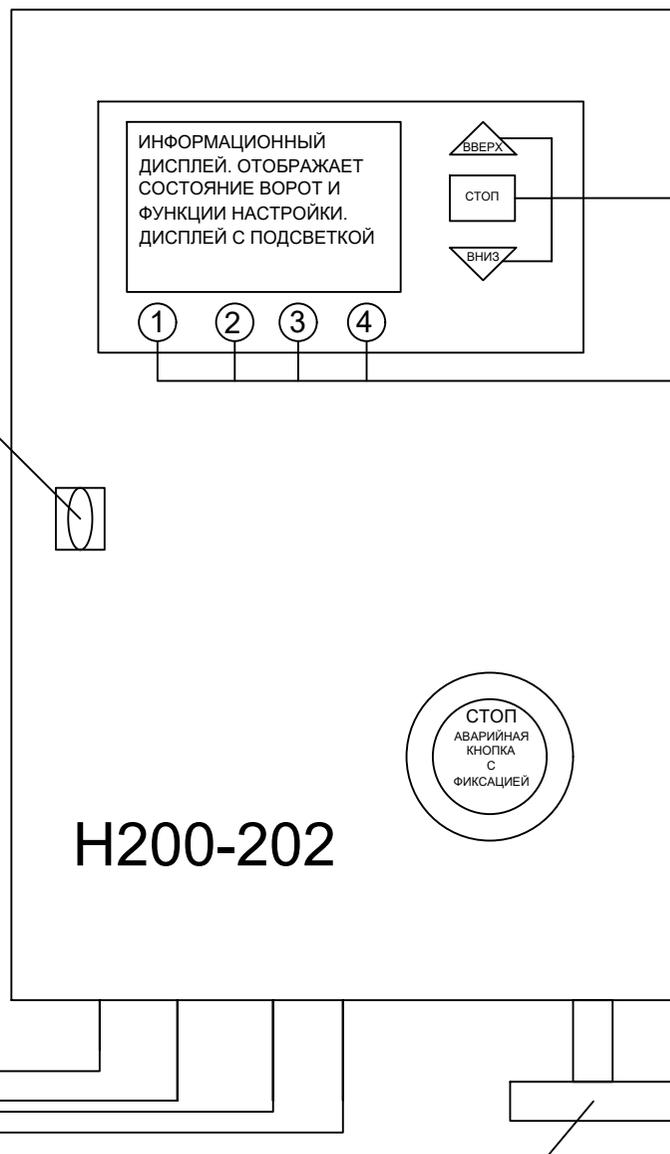

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ДИСПЛЕЙ. ОТОБРАЖАЕТ
СОСТОЯНИЕ ВОРОТ И
ФУНКЦИИ НАСТРОЙКИ.
ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ



КНОПКИ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ВОРОТАМИ
ВВЕРХ-ВНИЗ-СТОП

КНОПКИ ДЛЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
БЛОКА И
ПРОСМОТРА
ПАРАМЕТРОВ И
ФУНКЦИЙ



H200-202

1

INFO - информация о состоянии систем блока.
UP - вверх, выбор функций

2

ERRO - просмотр кодов ошибок блока управления.
DOWN - вниз, выбор функций.

3

SETS - вход в режимы программирования.
ENTER - подтверждение выбранного параметра.

4

MODE - выбор режима работы ворот. Автоматический, ручной, импульсный.
BACK - возврат в меню на одну функцию или параметр.

замок блока управления



место входа в блок управления управляющих кабелей ворот

ключ для ручного управления приводом ВОРОТ

Изм. № подл. Подп. и дата
Изм. № вкл. № инв. № дубл. Подп. и дата
Справ. №
Перв. примен.

					Ворота DoorSpeed		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Гончаренко В.					
Пров.							
Т.контр.					Лист	Листов	
Н.контр.							
Согласов.							
Утв.							
					Ворота DoorSpeed XHF.		
					Схема кнопок управления блока H200-202. Чертеж № 7.		DOORSPEED