


Рама из профильной трубы для монтажа складных ворот ПВХ DoorSpeed XHF FD8000 привод справа. Чертеж №16.

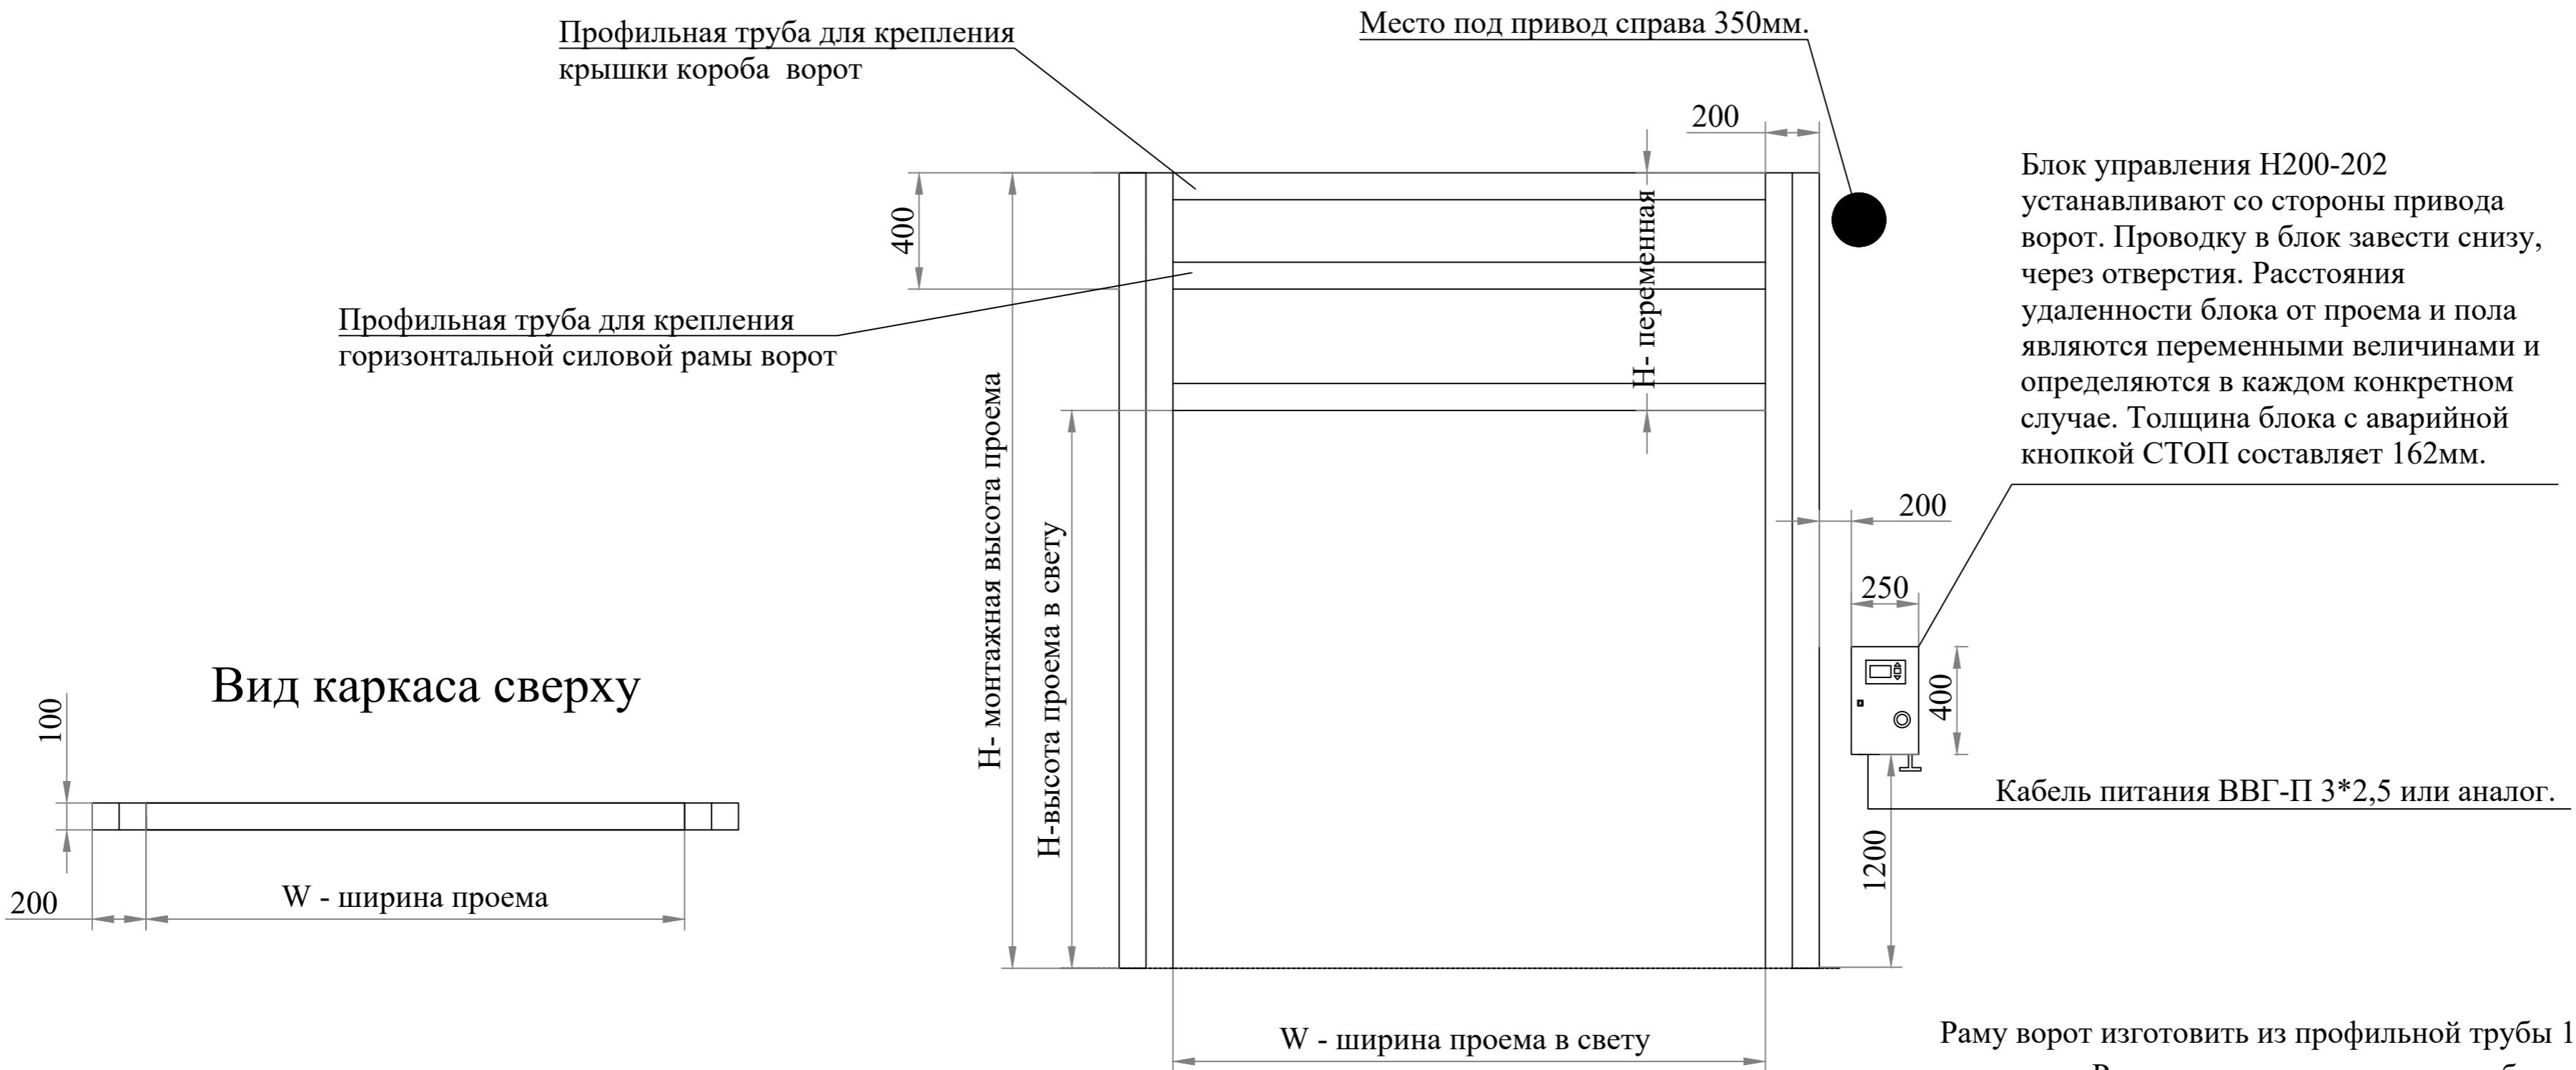

Боковые расстояния для установки ворот:
 -со стороны без привода минимум- 210мм.
 -со стороны привода минимум - 500мм.
 -вынос короба вала и привода - 350мм.
 -размер направляющей ворот, толщина - 250мм.

Раму ворот изготовить из профильной трубы 100*100*3 с грунтованием и окрасом. Раму для установки ворот необходимо жестко и надежно привязать к проему. Точки крепления рамы к проему ворот осуществлять индивидуально в каждом конкретном случае. Точки крепления рамы по вертикали не менее 6шт, по горизонтали не менее 5шт. Плоскость каркаса, на которую будут монтироваться ворота должна быть ровной, в едином створе все профильные трубы, точки крепления не должны выступать за пределы плоскости. Со стороны установки блока управления, подвести питание 220Вт. на высоте 1100мм. от уровня пола. Предусмотреть в общей щитовой отдельный АВ - 25А для ворот. Сечение кабеля ВВГ-П 3*2,5.- обязательно с заземлением для корректной работы энкодера. Привод ворот и блок управления устанавливаются с одной стороны.

Складные ворота ПВХ DoorSpeed				
Изм.	Лист	Н.докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гончаренко В.		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Согласов.				
Утв.				

Складные ворота ПВХ DoorSpeed XHF FD 8000 привод справа

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов

Рама из профильной трубы для монтажа складных ворот. Чертеж №16.

DOORSPEED

